

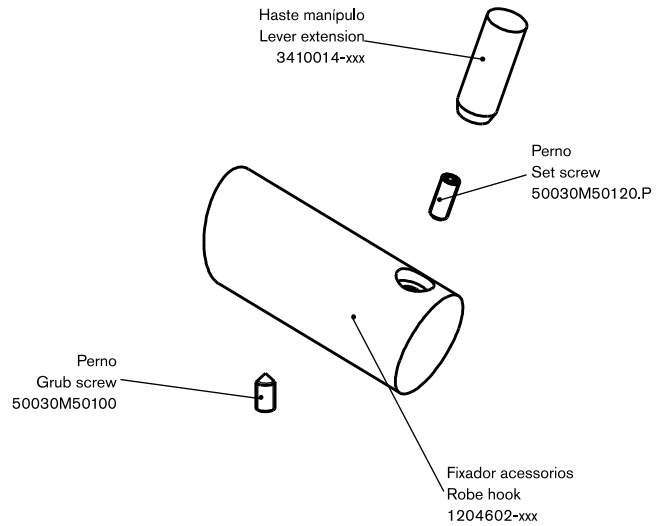


instruções de instalação

technical specifications



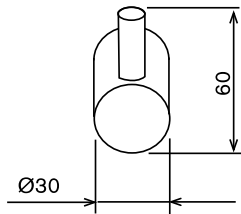


Instalação com bucha nylon
Installation with rawlplug
(incluído/included)

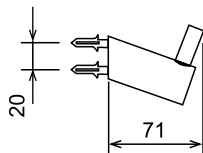

Em alternativa
Alternatively

Instalação com bucha toggler
Installation with toggler anchor
(incluído/included)

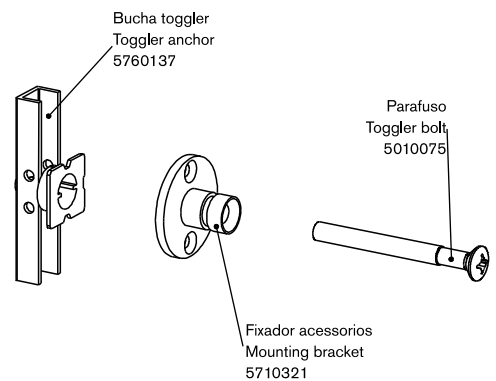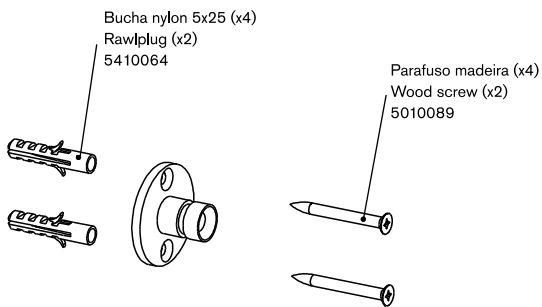

TECHNO **AR110**

cabide

dimensões em milímetros
código: 12201TH-xxx | 421 545 xxx (USA)

TECHNO

robe hook

dimensions mm
code: 12201TH-xxx | 421 545 xxx (USA)